




One-Design

## KNARR

### Træmast og bom


### Trimning af mast og rig med North Sails

Rigspænding:  
Målt med en Super Spars I.S.P. Trykmåler.  
Mellemlufts indstilling.  
Topvant: 15  
Undervant: 5  
For-strut: med lige mast, løs.

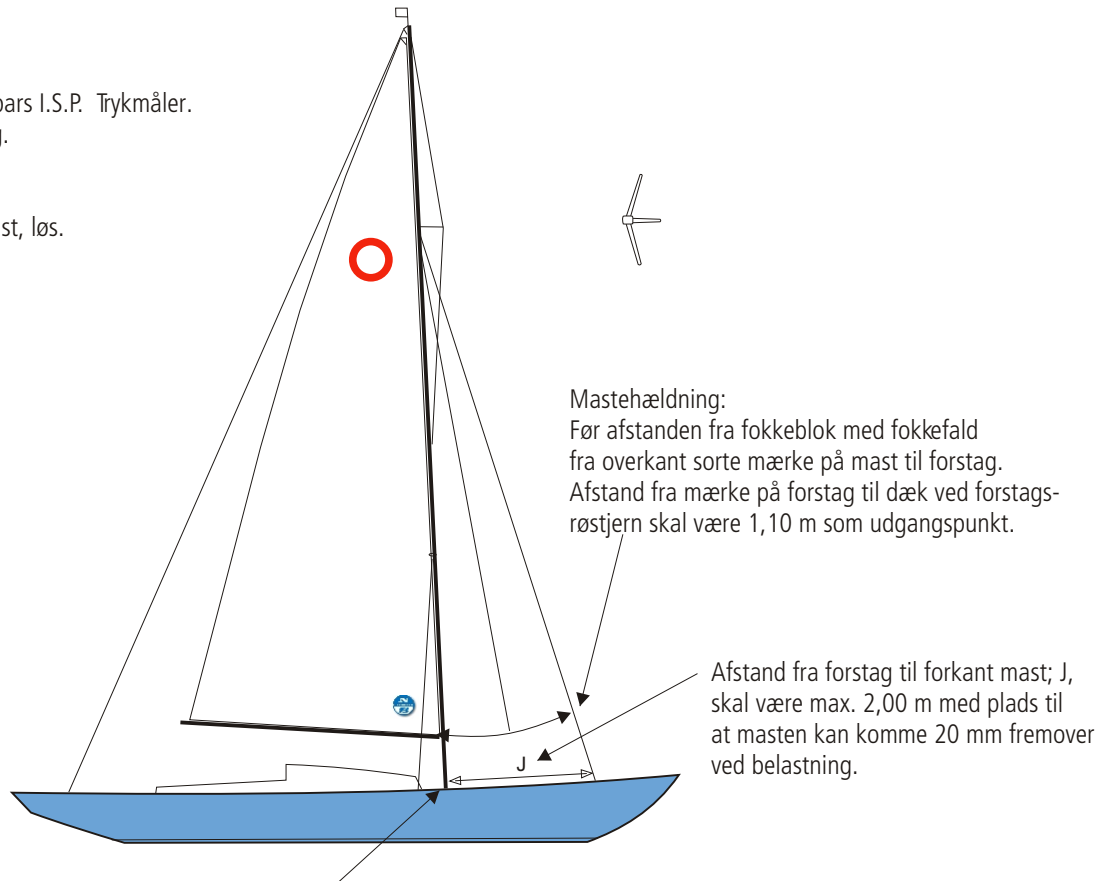

Mast skal forspændes i dæk så masten krummer svagt, ca. 5 cm mellem top og dæk. Der må ikke være nævneværdig luft på siden af masten.

#### Skødning af fok på ruftag

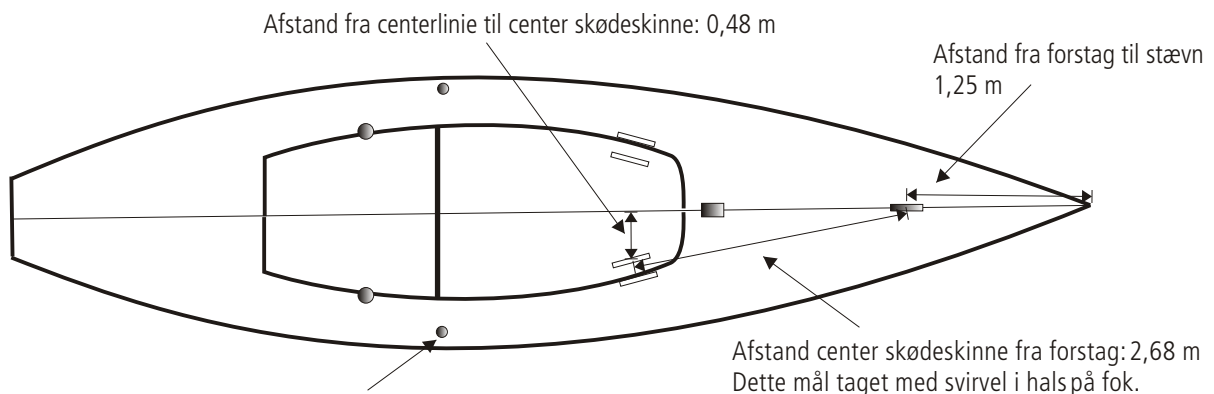

Vendeblok for skøde fra skødeskinne til spil placeres udfør cockpitskottet eller lige under sidste brædder. (Denne blok er vigtig for at forhindre at skødet ikke løber over på spillet.